

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Weltempfängers.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Weltempfänger haben.


Lieferumfang

- Weltempfänger
- Li-Ionen-Akku
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Akku: 3,7 V / 800 mAh, Li-Ionen
- Lautsprecher: 0,5 W / 8 Ω
- Maße: 11,5 x 6,8 x 2,7 cm
- Format des USB-Sticks: FAT32
- Musikformat: MP3

Ihr neuer Weltempfänger

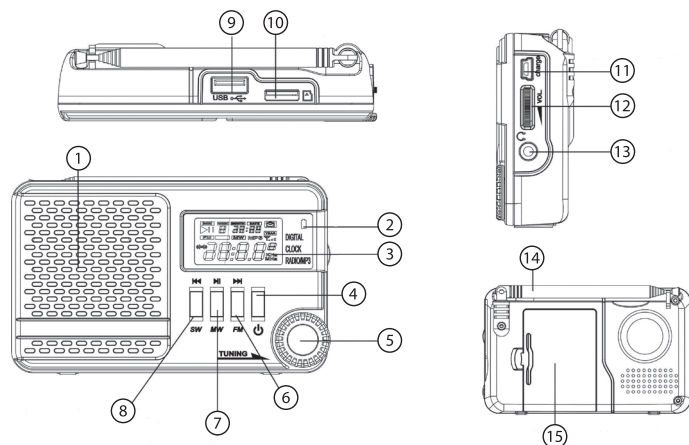

1. Lautsprecher
2. Ladeanzeige
3. Display
4. Ein/Aus-Schalter
5. Drehregler TUNING
6. FM-Taste
7. MW-Taste
8. SW-Taste
9. USB-Port
10. microSD-Slot
11. Mini-USB-Ladeport
12. Lautstärkereglern VOL
13. 3,5 mm Anschluss für Kopfhörer
14. Antenne
15. Akkufach

Inbetriebnahme und erste Schritte

- **Akku einlegen**
Öffnen Sie das Akkufach an der Rückseite des Weltempfängers. Legen Sie den mitgelieferten Akku so ein, dass die goldenen Kontakte nach oben zeigen. Schließen Sie das Akkufach wieder.
- **Akku aufladen**
Verbinden Sie den Mini-USB-Ladeport an der Seite des Weltempfängers über ein USB-Kabel mit einem USB-Port eines laufenden Computers oder einem USB-Ladenetzteil. Die Kontroll-LED leuchtet während des Ladevorgangs. Die LED erlischt, wenn der Akku voll ist.
- **Ein- und ausschalten**
Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite des Geräts. Im Display wird kurz **ON** angezeigt, danach die aktuelle Frequenz. Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter erneut. Im Display wird kurz **OFF** angezeigt, dann schaltet das Gerät sich aus.

• **Die Zeit und das Datum einstellen**

Nachdem Sie den Akku das erste Mal eingesetzt haben, zeigt das Display die Zeit **12:00** an. Drücken Sie die FM-Taste. Im Display blinken nun die Stunden. Ändern Sie die Stunden mit dem Drehregler TUNING. Bestätigen Sie mit der FM-Taste. Nun blinken die Minuten. Ändern Sie auch diese mit dem Drehregler und bestätigen Sie mit der FM-Taste. Nun blinkt das Jahr im Display. Ändern Sie auch dieses mit dem Drehregler und bestätigen Sie mit der FM-Taste. Nun blinkt der Monat. Ändern Sie diesen mit dem Drehregler und bestätigen Sie mit der FM-Taste. Zuletzt blinkt der Tag. Ändern Sie auch diesen und bestätigen Sie ein letztes Mal mit der FM-Taste.

Radio hören

Schalten Sie den Weltempfänger ein. Drücken Sie die FM-Taste, um Radio zu hören. Das Frequenzband ist in mehrere Abschnitte unterteilt:

- FM1: 70 – 88 MHz
- FM: 87 – 108 MHz
- MW: 522 – 1710 KHz
- SW1: 5,95 – 7,095 MHz
- SW2: 7,1 – 9,495 MHz
- SW3: 9,5 – 11,645 MHz
- SW4: 11,65 – 13,595 MHz
- SW5: 13,6 – 15,095 MHz
- SW6: 15,1 – 17,495 MHz
- SW7: 17,5 – 21,445 MHz
- SW8: 21,45 – 21,85 MHz

Sie können in jedem dieser Abschnitte nach einer bestimmten Frequenz suchen, indem Sie den Drehregler TUNING drehen. Sie wechseln zwischen den Frequenzen, indem Sie die Tasten FM, MW oder SW drücken. Wo das Frequenzband in in mehrere Teile unterteilt ist, erreichen Sie diese Abschnitte, indem Sie die Taste mehrfach nacheinander drücken. Im Display wird jeweils angezeigt, in welchem Abschnitt Sie sich befinden. Wenn Sie zwischen den Abschnitten wechseln, wird jeweils die zuletzt verwendete Frequenz angezeigt.

Audiodateien von USB-oder microSD-Speichermedium hören

Legen Sie nur Speichermedien bis 8 GB Größe ein. Es können nur mp3-Dateien wiedergegeben werden; nach Möglichkeit solche mit konstanter Bit-Rate. Sonst kann es sein, dass das Gerät die Wiedergabe nicht startet, oder sie abbricht.

Stecken Sie einen USB-Stick oder eine microSD-Karte in das Gerät. Achten Sie beim Einlegen der Speicherkarte auf ihre richtige Ausrichtung: Das Kartensymbol neben dem Kartenschlitz zeigt diese an.

Schalten Sie den Weltempfänger ein.
Halten Sie die MW-Taste für drei Sekunden gedrückt, um die Wiedergabe zu starten.
Mit der FM-Taste gelangen Sie zum nächsten Titel, mit der SW-Taste zum vorherigen.



HINWEIS

Sie können entweder Musik über einen eingelegten USB-Stick oder über eine microSD-Karte hören. Es gibt keine Möglichkeit, zwischen den beiden Medien umzuschalten. Verwenden Sie ausschließlich USB-Sticks mit einer Speicherkapazität von max. 8 GB.

Den Weltempfänger als Wecker nutzen

Drücken Sie die MW-Taste. Auf dem Display erscheint rechts oben ein Wecker-Symbol und die Uhrzeit **6:00** oder die zuletzt benutzte Weckzeit.

Drücken Sie die FM-Taste. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Ändern Sie die Stunden mit dem Drehregler TUNING. Bestätigen Sie mit der FM-Taste. Nun blinken die Minuten. Ändern Sie auch diese mit dem Drehregler und bestätigen Sie mit der FM-Taste.
Nun wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

Der Weltempfänger schaltet sich nun zur eingestellten Uhrzeit ein. Wenn ein USB-Stick oder eine microSD-Speicherkarte eingesteckt sind, werden diese abgespielt, ansonsten wird der zuletzt gewählte Radiosender eingeschaltet. Zum Ausschalten der Weckfunktion drücken Sie auf die MW-Taste.

Die Einschlaffunktion

Der Weltempfänger muss ausgeschaltet sein. Halten Sie den Ein/Aus-Schalter ungefähr drei Sekunden gedrückt. Im Display wird nun **90** angezeigt. Das bedeutet, die Einschlaffunktion schaltet den Weltempfänger nach 90 Minuten aus. Sie können diese Dauer in Schritten von jeweils 10 Minuten verringern. Wenn Sie nichts weiter einstellen, beginnt die Einschlafzeit.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1373 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesens
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.06.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1373 ein.